


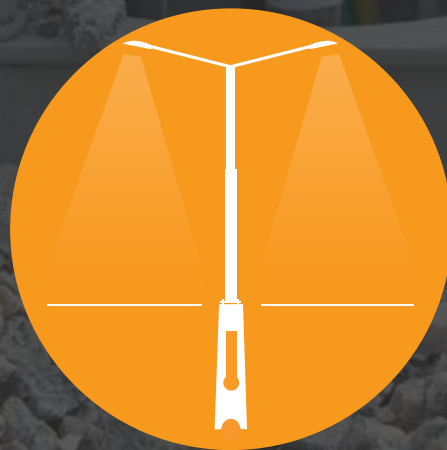

Let's connect

# Monteringsanvisning


## Stålfundamenter for ladestolpe





Hei, Kari fra Pretec her.  
Nå skal jeg vise deg riktig  
montasje av vårt fundament  
for ladestolper



1: Pretec-Fundamentet skal  
plasseres på et komprimert  
dekke av pukk.  
Fundamentet plasseres med  
to av boltene parallelt med  
grunnen. Husk å vatre opp  
fundamentet.

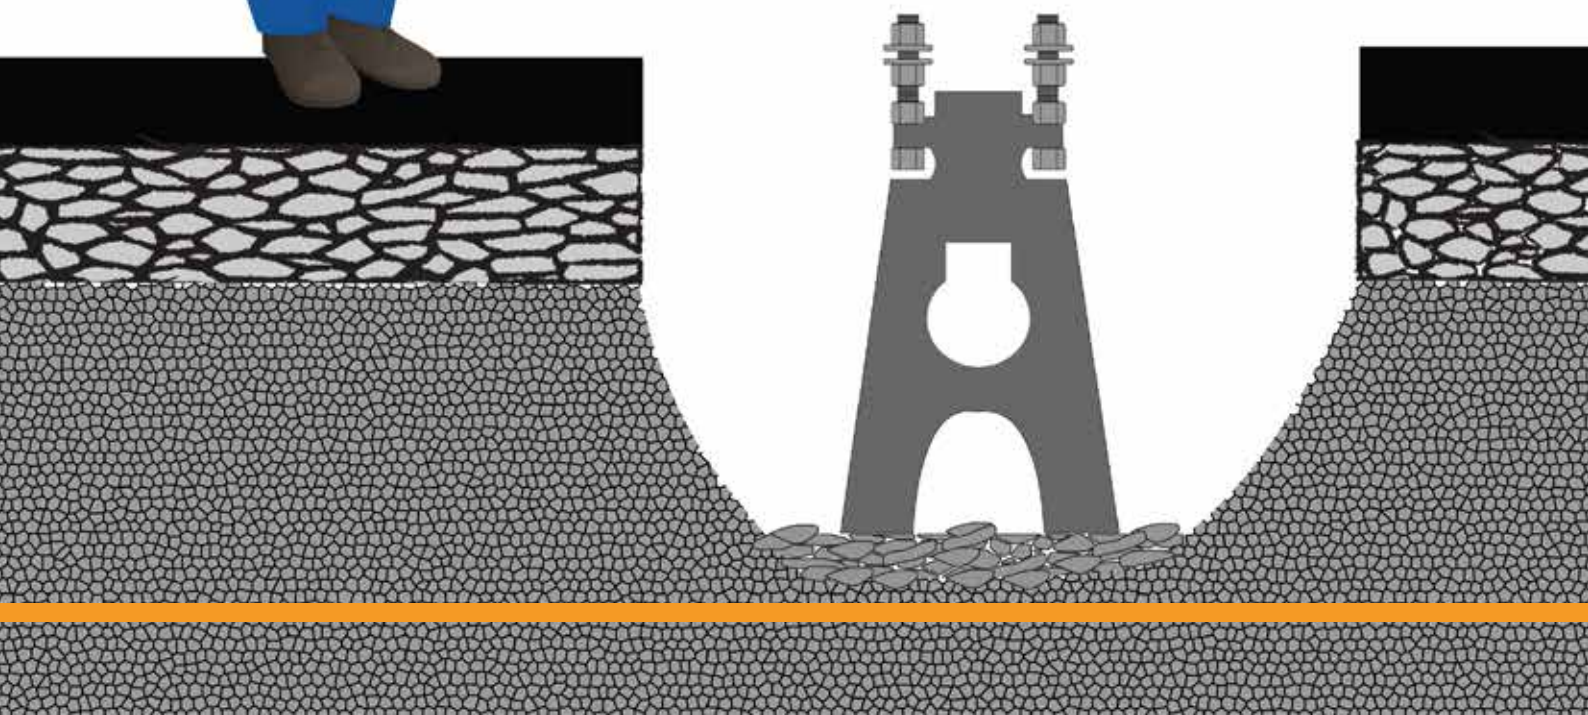




Let's connect

Før jeg går videre har jeg lyst til å vise deg hvordan fundament og ladestolpe skal stå, når alt er ferdig og riktig montert.

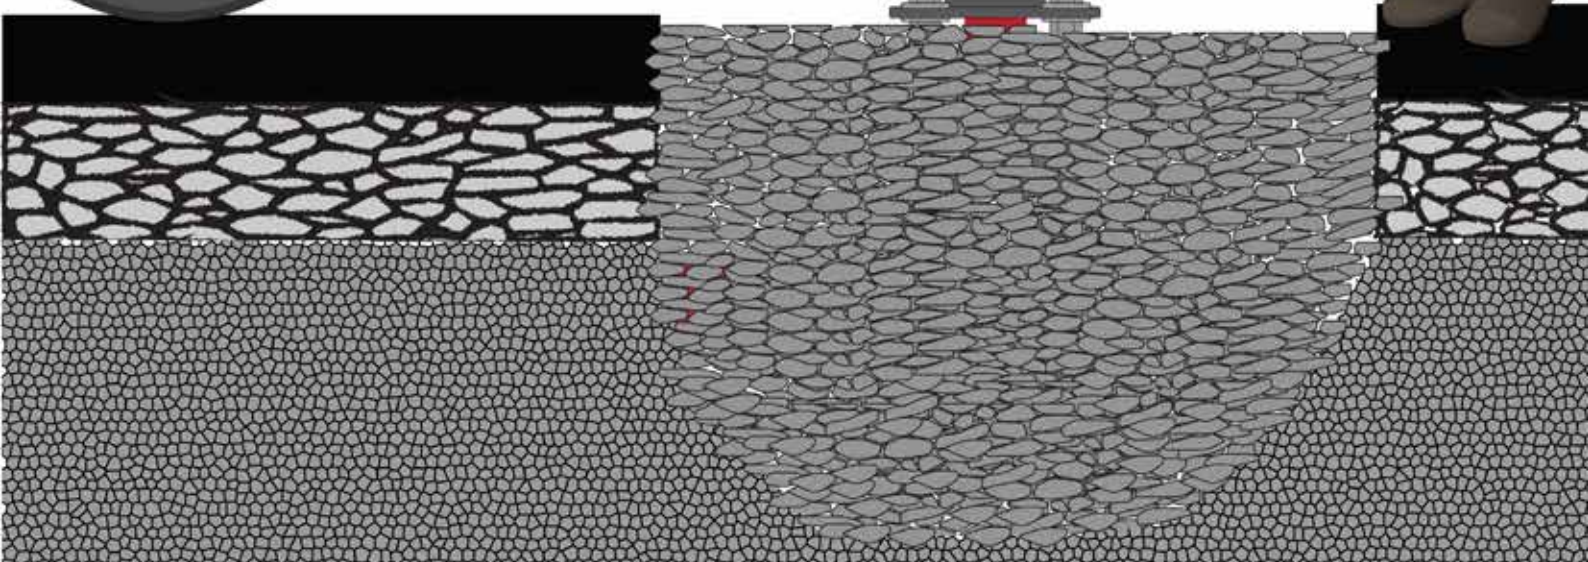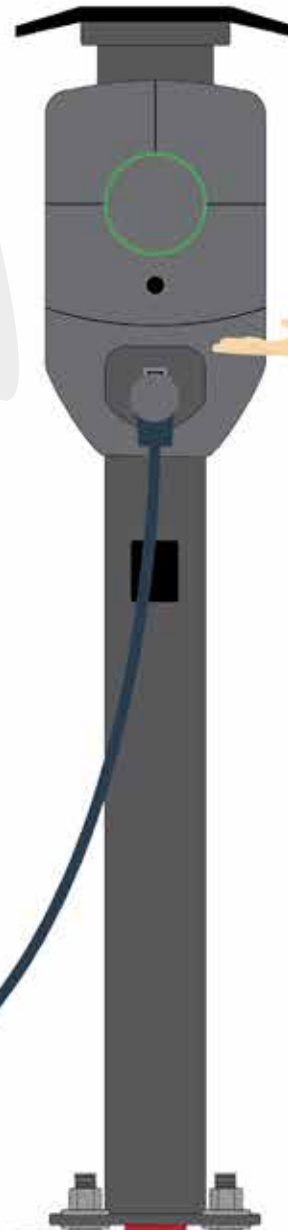



2: Start med å fylle opp til nedre del av kabelinnføringen, med pukk.

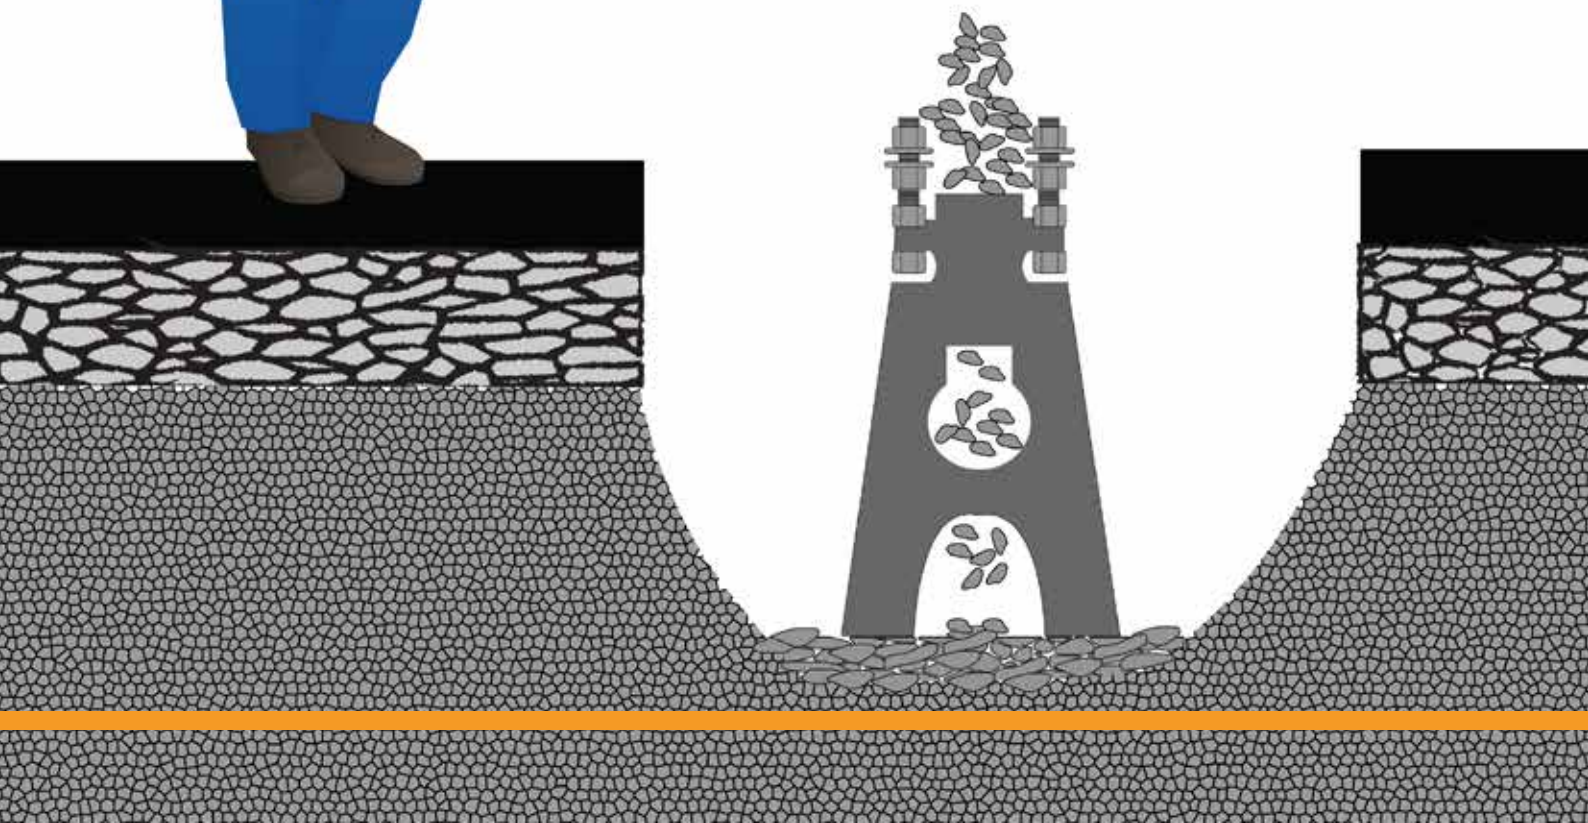




Let's connect




3: Fyll deretter opp utvendig til underkant av kabelinnføringen med pukk, komprimer godt og husk å vatre opp fundamentet igjen

Mål opp høyden på fundamentet nøye en gang til. Viktig: Når du er helt ferdig med jobben så skal topp plata på fundamentet flykte med bakkenivået i grøfta.

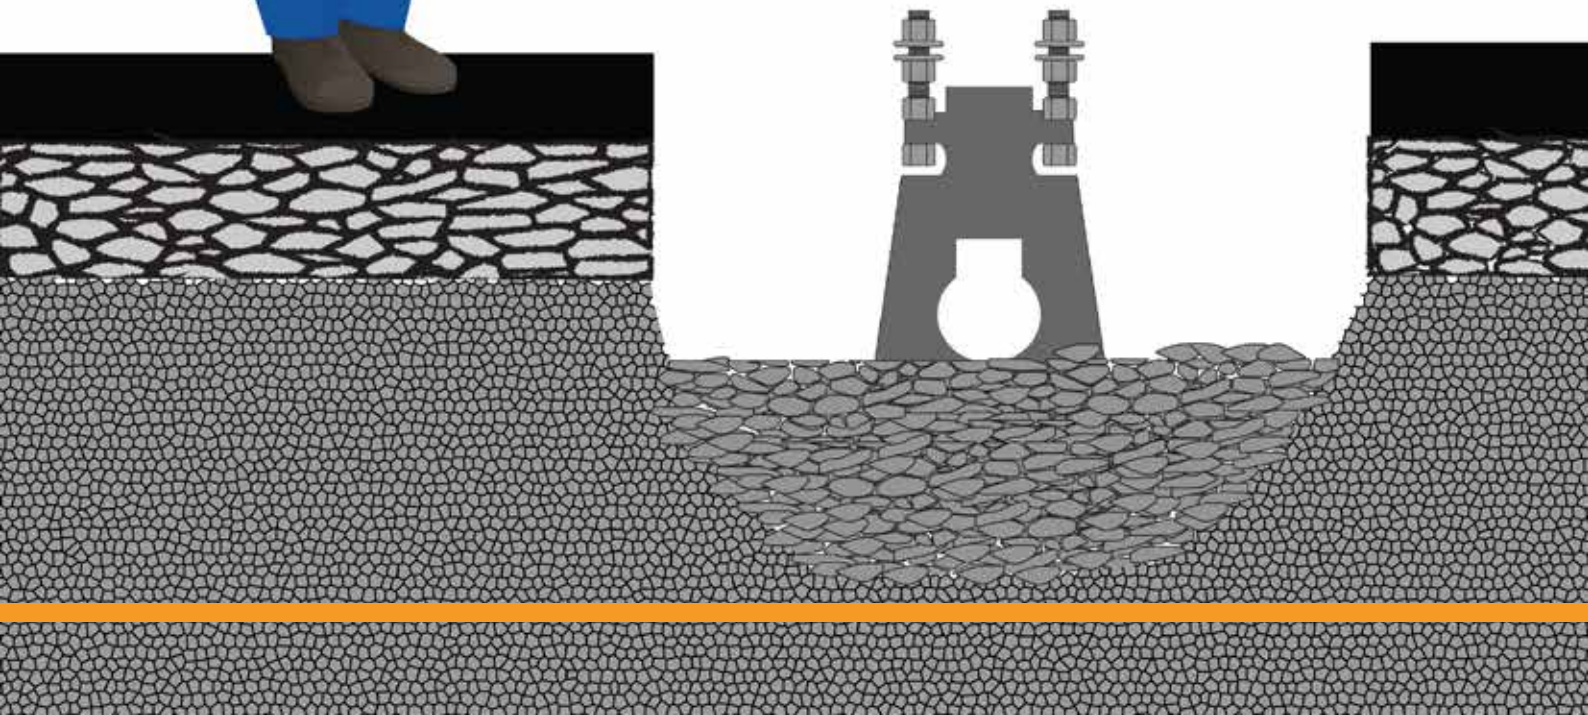



4: Legg inn kabeltrekkørret, husk å avslutt rørene i god høyde over fundamentet for å unngå sand og grus inn i røret når fundamentet skal fylles med pukk til slutt. Vi anbefaler at det monteres en midlertidig krympehette over røret.

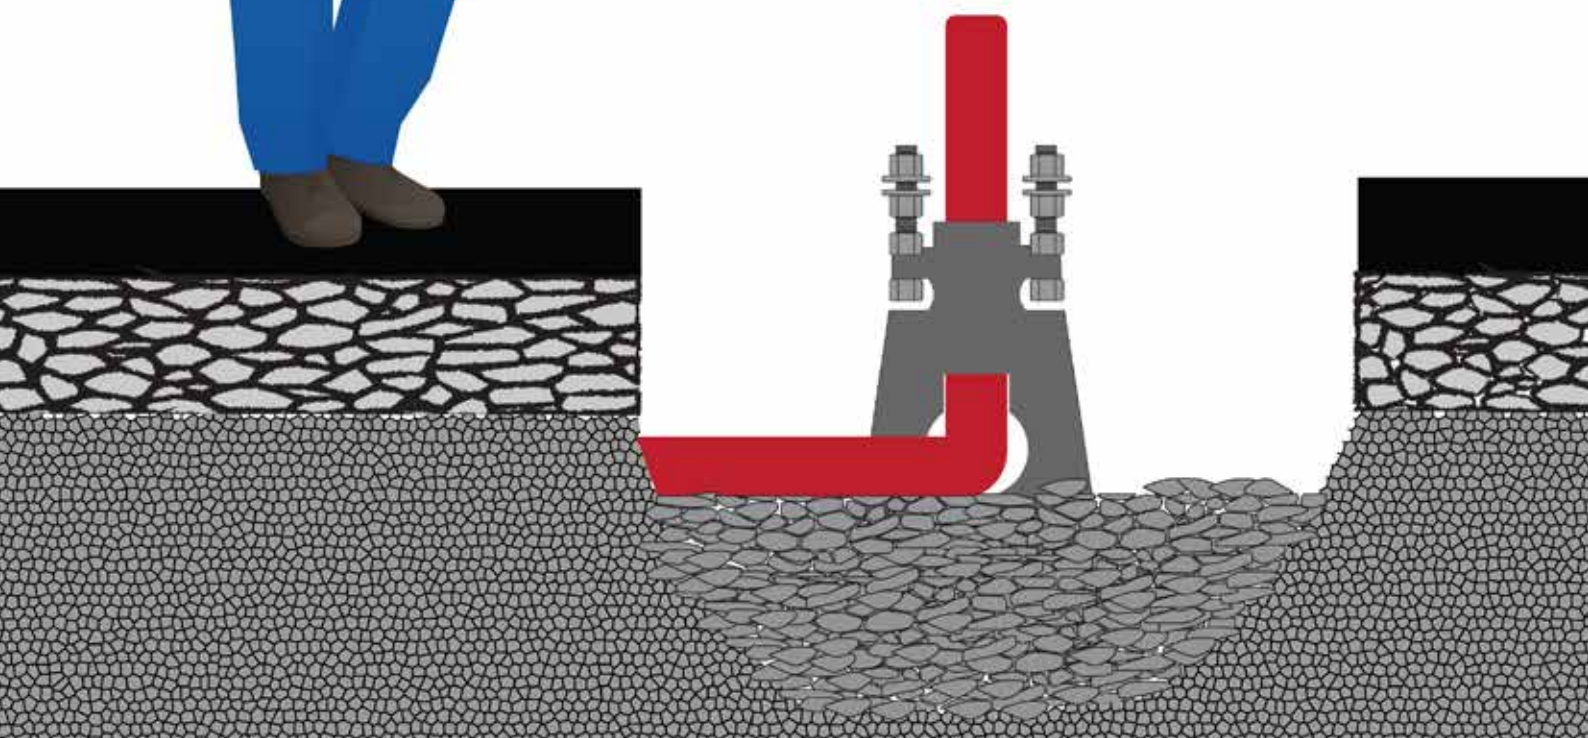




Let's connect

5: Fyll deretter utvendig med pukk.  
Husk å vatre oppfundamentet  
igjen.

Sånn, da skulle alt være klart,  
takk for godt utført arbeid!

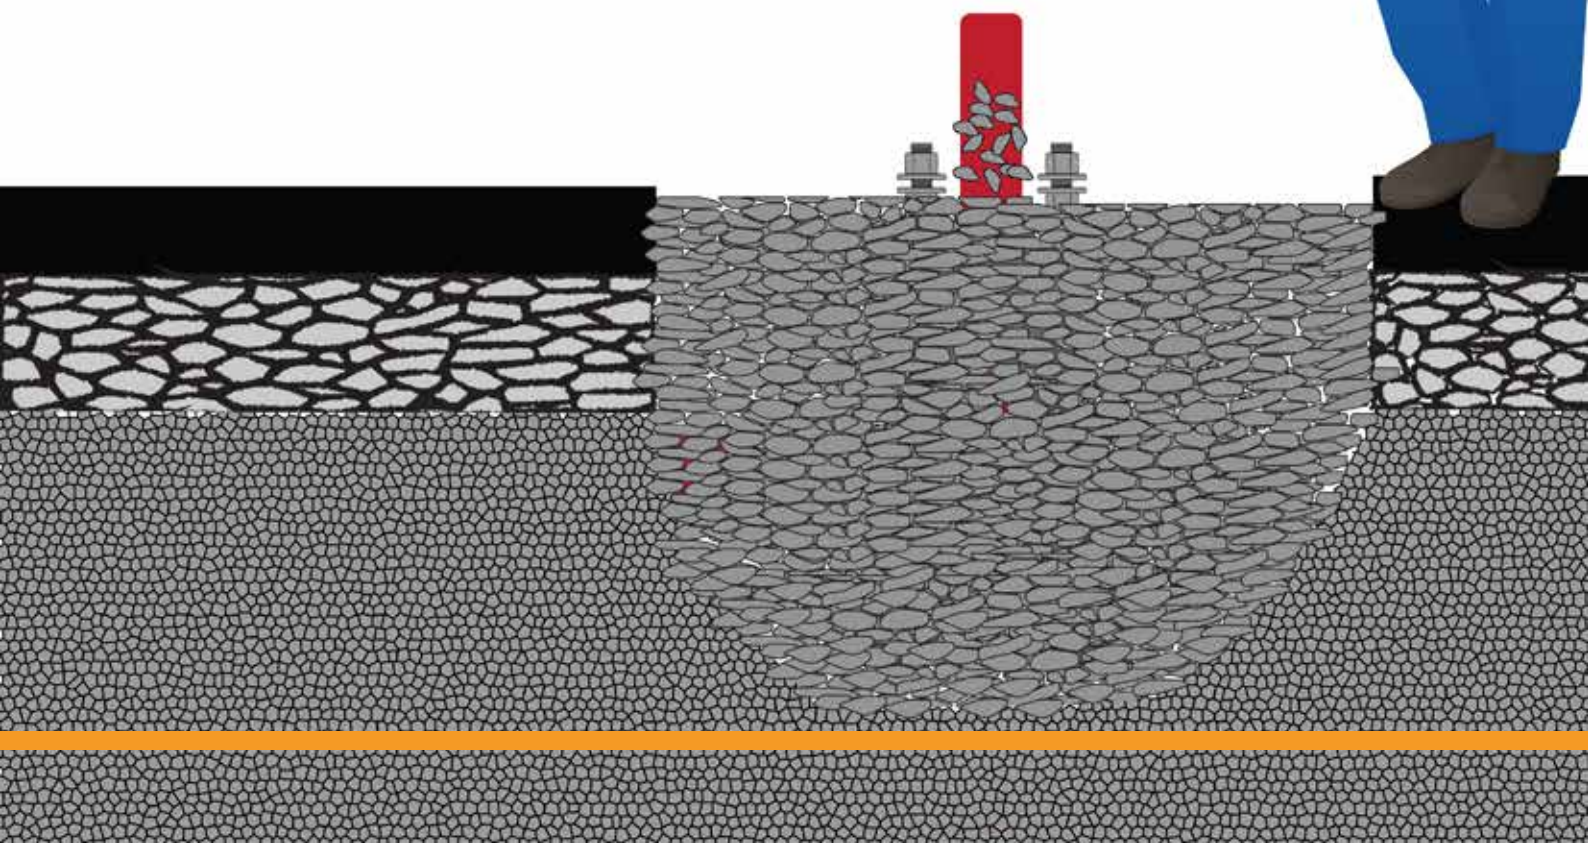



Let's connect

Kampenesmosen 3, 1739 Borgenhaugen  
+(47) 69 10 24 60 | [post@pretec.no](mailto:post@pretec.no)  
[www.pretec.no](http://www.pretec.no)